


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Montageanleitungen

Türschließer » GEZE

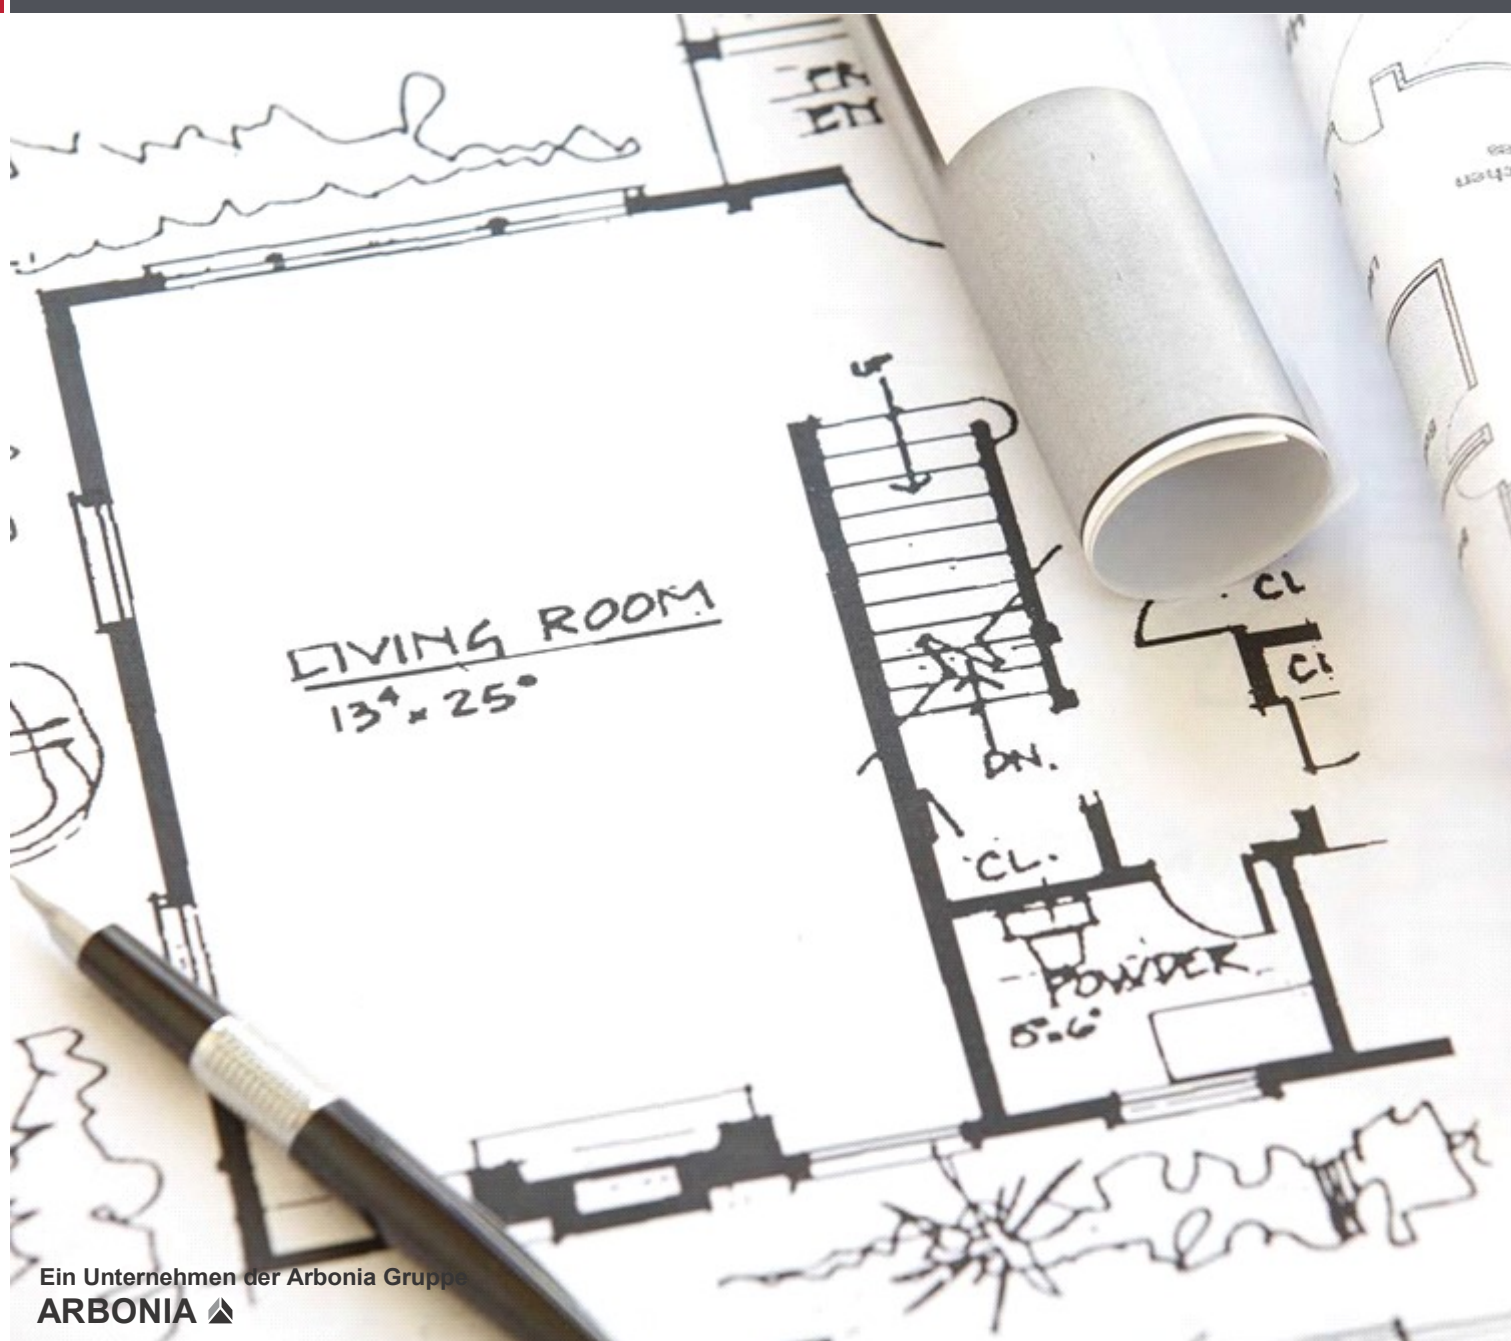


				
TS 3000 V	TS 4000	TS 5000	TS 5000 S	TS 5000 E
Seite 3	Seite 4	Seite 6	Seite 8	Seite 10
				
TS 5000 R	TS 5000 EFS	TS 5000 EFS KB	TS 5000 RFS	TS 5000 RFS KB
Seite 12	Seite 14	Seite 15	Seite 16	Seite 17
				
TS 5000 Ecline	TS 5000 E Ecline	TS 5000 R Ecline	TS 5000 L	TS 5000 L Ecline
Seite 18	Seite 19	Seite 20	Seite 21	Seite 23
				
TS 5000 ISM	TS 5000 E ISM	TS 5000 R ISM		
Seite 24	Seite 26	Seite 28		






## GEZE TS 3000 V

Produktdatenblatt

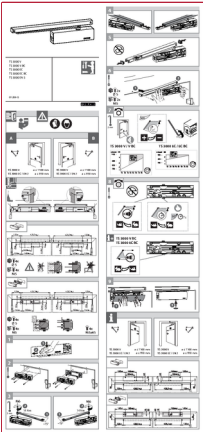


## GEZE TS 3000 V

Montageanleitung

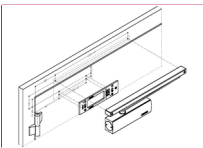

## GEZE TS 3000 V

3D-Zeichnung

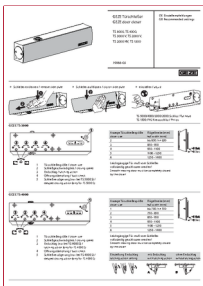


## GEZE TS 3000 V

Einstellempfehlungen






GEZE TS 4000  
Produktdatenblatt

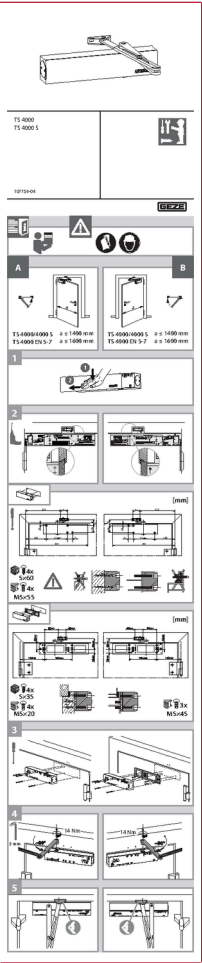


GEZE TS 4000  
Montageanleitung

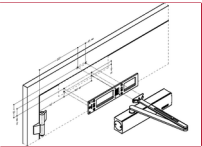

GEZE TS 4000  
3D-Zeichnung



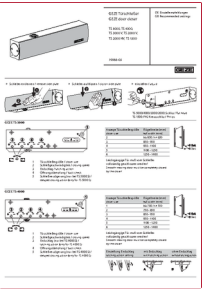


GEZE TS 4000

Einstellempfehlungen






GEZE TS 5000  
Produktdatenblatt

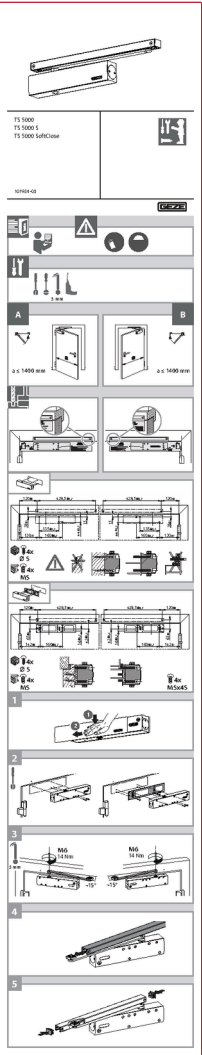


GEZE TS 5000  
Montageanleitung

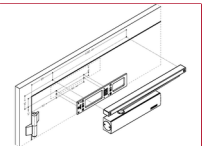

GEZE TS 5000  
3D-Zeichnung



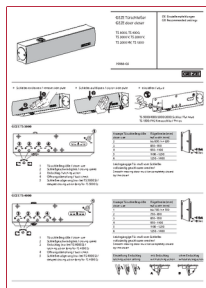

## GEZE TS 5000


### Einstellempfehlungen






GEZE TS 5000 S

Produktdatenblatt

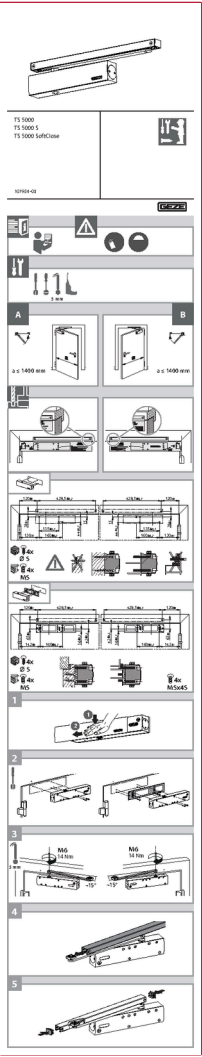

GEZE TS 5000 S

Montageanleitung

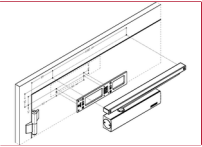


GEZE TS 5000 S

3D-Zeichnung





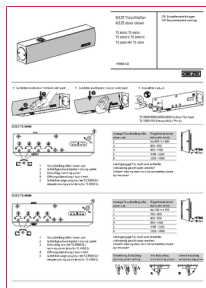

## GEZE TS 5000 S


### Einstellempfehlungen





GEZE TS 5000 E

Produktdatenblatt

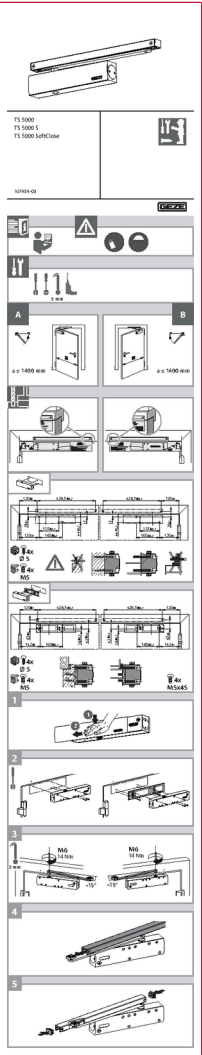

GEZE TS 5000 E


Montageanleitung Türschließer




GEZE TS 5000 E

Montageanleitung Gleitschiene




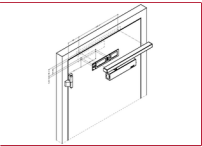


GEZE TS 5000 E  
3D-Zeichnung

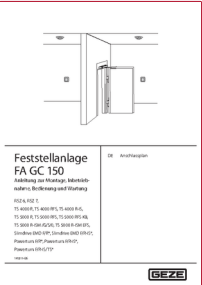

GEZE TS 5000 E  
Anschlussplan

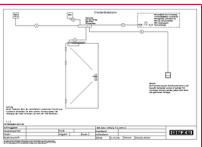

GEZE TS 5000 E  
Kabelplan

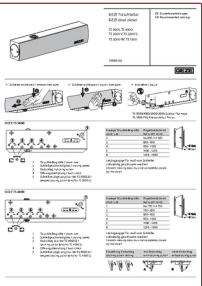


GEZE TS 5000 E  
Einstellempfehlungen






GEZE TS 5000 R

Produktdatenblatt

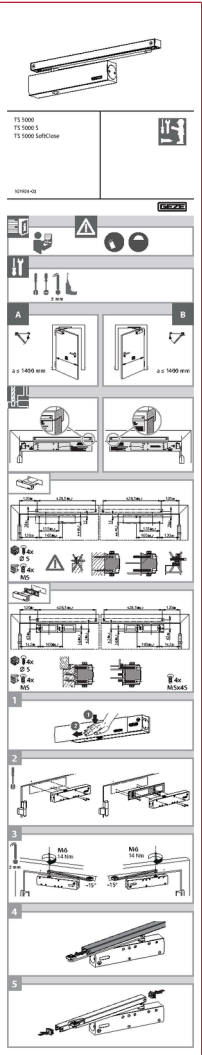

GEZE TS 5000 R


Montageanleitung Türschließer

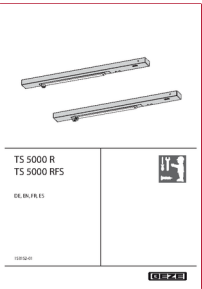

GEZE TS 5000 R

Montageanleitung Gleitschiene



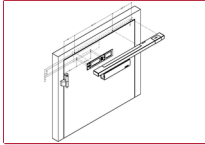


GEZE TS 5000 R

3D-Zeichnung




GEZE TS 5000 R

Anschlussplan

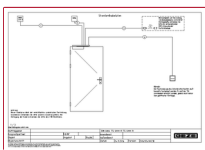

GEZE TS 5000 R

Kabelplan

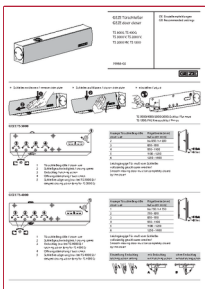

GEZE TS 5000 R


Einstellempfehlungen






## GEZE TS 5000 EFS

Produktdatenblatt

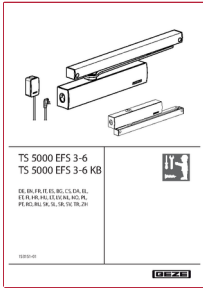

## GEZE TS 5000 EFS

Montageanleitung

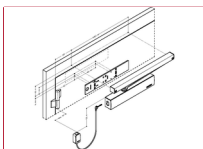


## GEZE TS 5000 EFS

3D-Zeichnung




## GEZE TS 5000 EFS

Anschlussplan

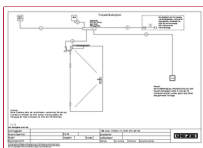

## GEZE TS 5000 EFS

Kabelplan

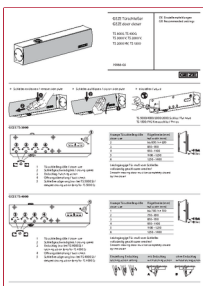

## GEZE TS 5000 EFS


Einstellempfehlungen






## GEZE TS 5000 EFS KB (Kopfmontage)

## Produktdatenblatt

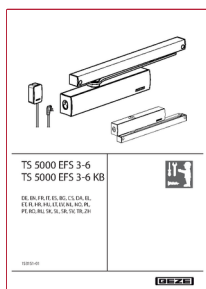

## GEZE TS 5000 EFS KB (Kopfmontage)

# Montageanleitung

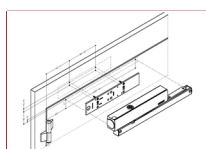


## GEZE TS 5000 EFS KB (Kopfmontage)

### 3D-Zeichnung




## GEZE TS 5000 EFS KB (Kopfmontage)

## Anschlussplan

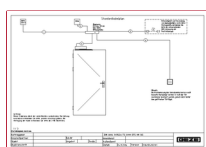

## GEZE TS 5000 EFS KB (Kopfmontage)


## Kabelplan

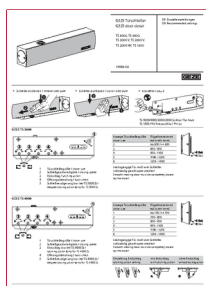

## GEZE TS 5000 EFS KB (Kopfmontage)


## Einstellempfehlungen



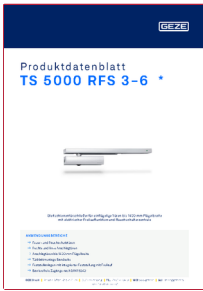


## GEZE TS 5000 RFS

Produktdatenblatt

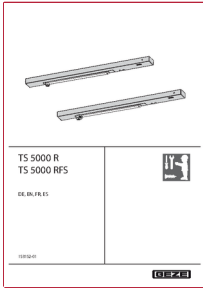

## GEZE TS 5000 RFS

Montageanleitung

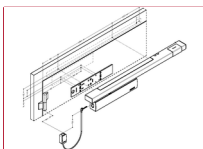


## GEZE TS 5000 RFS

3D-Zeichnung




## GEZE TS 5000 RFS

Anschlussplan

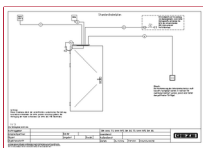

## GEZE TS 5000 RFS

Kabelplan

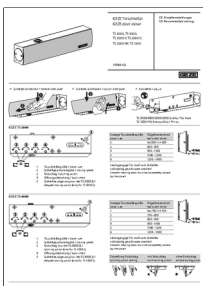

## GEZE TS 5000 RFS

Einstellempfehlungen









## GEZE TS 5000 RFS KB (Kopfmontage)

Produktdatenblatt

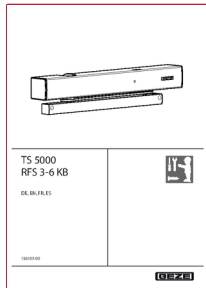

## GEZE TS 5000 RFS KB (Kopfmontage)

Montageanleitung

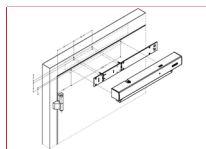


## GEZE TS 5000 RFS KB (Kopfmontage)

3D-Zeichnung




## GEZE TS 5000 RFS KB (Kopfmontage)

Anschlussplan

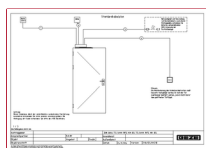

## GEZE TS 5000 RFS KB (Kopfmontage)

Kabelplan

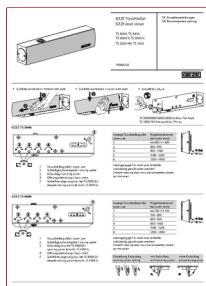

## GEZE TS 5000 RFS KB (Kopfmontage)


Einstellempfehlungen






GEZE TS 5000 ECLine

Produktdatenblatt

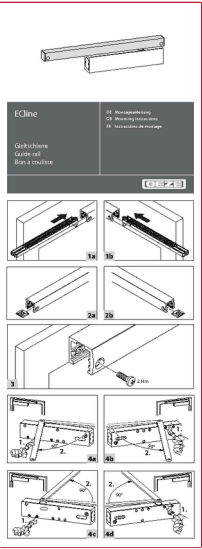


GEZE TS 5000 ECLine

Montageanleitung

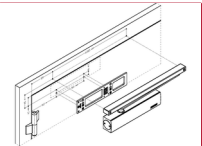

GEZE TS 5000 ECLine

3D-Zeichnung

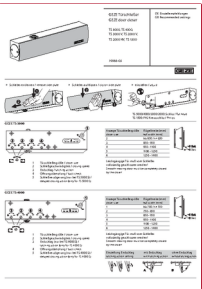

GEZE TS 5000 ECLine

Einstellempfehlungen






## GEZE TS 5000 E ECLine

Produktdatenblatt



## GEZE TS 5000 E ECLine

Montageanleitung

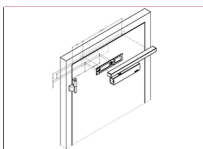


## GEZE TS 5000 E ECLine

3D-Zeichnung




## GEZE TS 5000 E ECLine

Anschlussplan

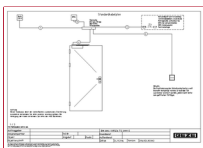

## GEZE TS 5000 E ECLine

Kabelplan

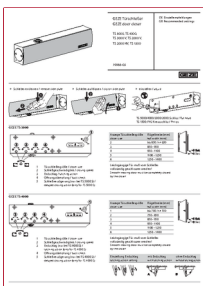

## GEZE TS 5000 E ECLine


Einstellempfehlungen






GEZE TS 5000 R ECLine

Produktdatenblatt

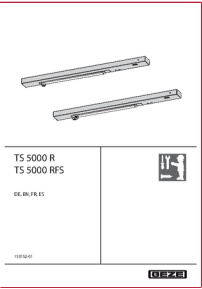

GEZE TS 5000 R ECLine

Montageanleitung

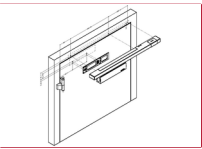


GEZE TS 5000 R ECLine

3D-Zeichnung




GEZE TS 5000 R ECLine

Anschlussplan

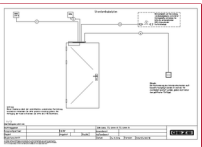

GEZE TS 5000 R ECLine

Kabelplan

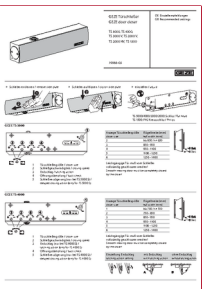

GEZE TS 5000 R ECLine


Einstellempfehlungen






GEZE TS 5000 L

Produktdatenblatt

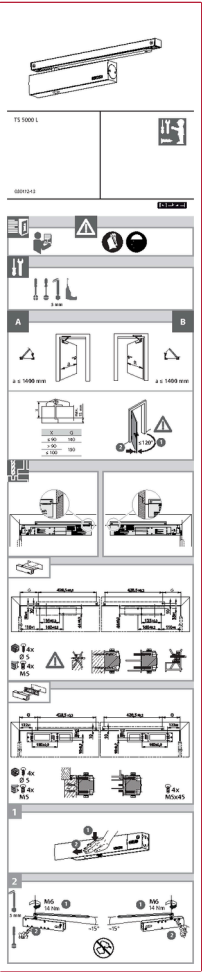

GEZE TS 5000 L


Montageanleitung

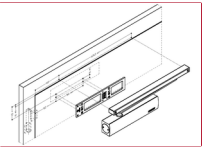

GEZE TS 5000 L

3D-Zeichnung



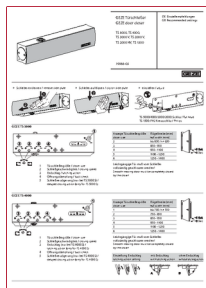

## GEZE TS 5000 L


### Einstellempfehlungen






GEZE TS 5000 L ECLine

Produktdatenblatt

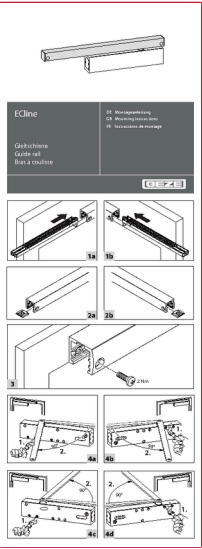


GEZE TS 5000 L ECLine

Montageanleitung

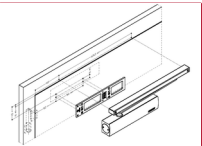

GEZE TS 5000 L ECLine

3D-Zeichnung

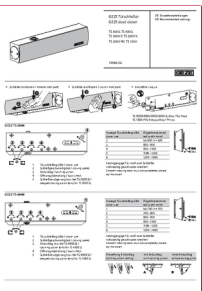

GEZE TS 5000 L ECLine


Einstellempfehlungen





GEZE TS 5000 ISM

Produktdatenblatt

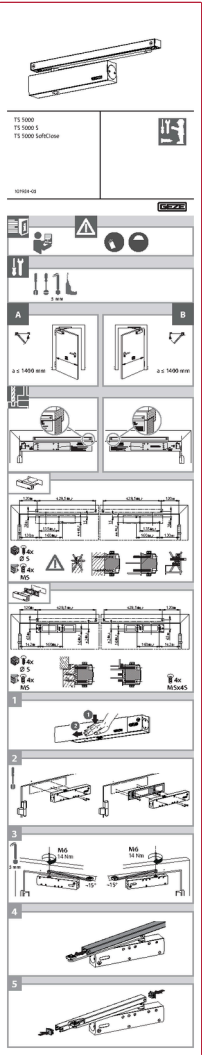

GEZE TS 5000 ISM

Montageanleitung Türschließer




GEZE TS 5000 ISM

Montageanleitung Gleitschiene






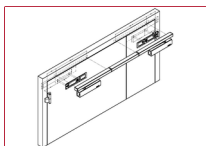

GEZE TS 5000 ISM

3D-Zeichnung

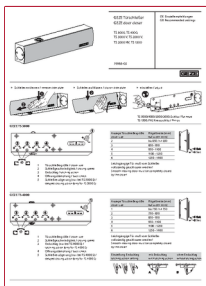

GEZE TS 5000 ISM


Einstellempfehlungen





GEZE TS 5000 E ISM

Produktdatenblatt

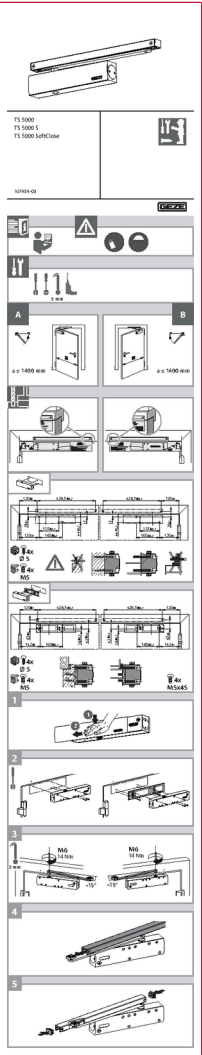

GEZE TS 5000 E ISM


Montageanleitung Türschließer



GEZE TS 5000 E ISM

Montageanleitung Gleitschiene



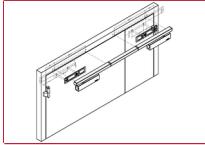


GEZE TS 5000 E ISM

3D-Zeichnung




GEZE TS 5000 E ISM

Anschlussplan

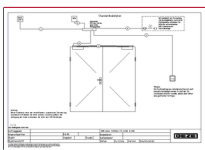

GEZE TS 5000 E ISM

Kabelplan

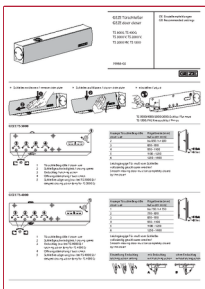

GEZE TS 5000 E ISM


Einstellempfehlungen





GEZE TS 5000 R ISM

Produktdatenblatt

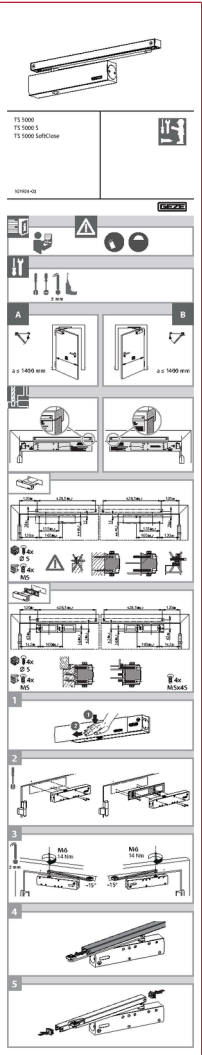

GEZE TS 5000 R ISM


Montageanleitung Türschließer



GEZE TS 5000 R ISM


Montageanleitung Gleitschiene



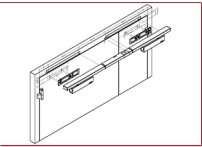


GEZE TS 5000 R ISM

3D-Zeichnung

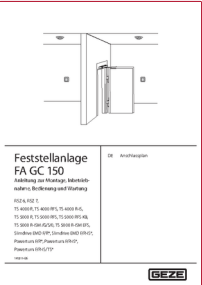

GEZE TS 5000 R ISM

Anschlussplan

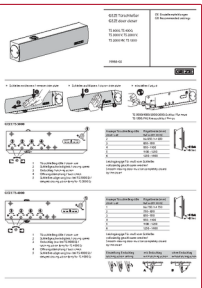

GEZE TS 5000 R ISM

Einstellempfehlungen

