

Stand: 13.12.2022


Vor der Montage beachten

- Die gelieferten Teile sind auf Vollständigkeit / evtl. Beschädigungen zu kontrollieren.
 - **Achtung:** Nach der Montage können wir eine Ersatzlieferung nicht mehr gewährleisten!

Montage

1. Türblatt auf eine saubere und ebene Unterlage legen.
2. Vor dem Einbau der Sprossenrahmen ist die Glasdicke zu ermitteln.
3. Auf die Glasleisten einseitig klebendes Vorlegeband (Empfehlung: Astropol / 2x6mm) aufbringen, auf die Sprossenleisten beidseitig klebendes Vorlegeband (Empfehlung: Vitomount 125S-30 / 2x6mm) aufbringen.
4. Sprossenrahmen (mit festgeleimten Sprossenstegen) auf der Falzseite mittels Drahtstiften oder ausreichend dimensionierten Schrauben befestigen (Verschraubungspunkte immer vorbohren und unterlegen).

Achtung! Verletzungsgefahr bei Drahtstiften, diese bitte versenken!!!
5. Türblatt wenden und die einzelnen Scheiben genau positionieren.
6. Umlaufenden Luftspalt zwischen Türblatt, Glasscheiben und Sprossenstegen punktweise mit Silikon ausfüllen.
7. Anschließend Leim in die Nut der Sprossenleisten (Sprossenstege) auftragen, den Sprossenrahmen auflegen, festdrücken und mittels Drahtstiften oder ausreichend dimensionierten Schrauben befestigen (siehe Pos. 4).

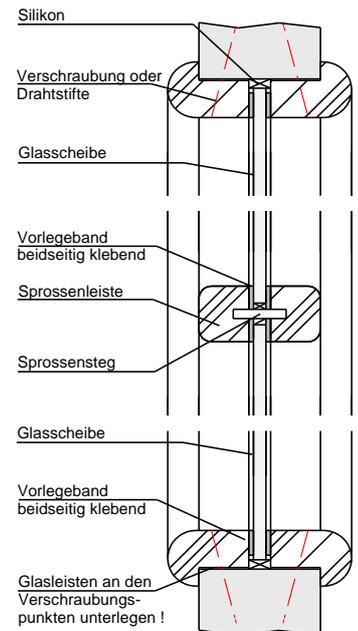

Pflege

Alle Produkte (CPL, Dekor, Lack) besitzen pflegeleichte Oberflächen, die sich durch Abwischen mit einem geeigneten Tuch leicht sauber halten lassen. Die Verwendung von Scheuermitteln und aggressiven Reinigungsmitteln ist zu vermeiden. Für starke Verschmutzungen gibt es einen Reiniger, der für alle Oberfläche geeignet ist.

Achtung! Zum Wischen dürfen keine Mikrofasertücher und Sauberfasern verwendet werden!