

Stand: 13.12.2022

Vor der Montage beachten


- Die gelieferten Teile sind auf Vollständigkeit / evtl. Beschädigungen zu kontrollieren.
 - Achtung:** Nach der Montage können wir eine Ersatzlieferung nicht mehr gewährleisten!

Montage

- Türblatt auf eine saubere und ebene Unterlage legen.
- Vor dem Einbau der Sprossenrahmen (Glasleisten) ist die Glasdicke zu ermitteln.
- Auf die Glasleisten einseitig klebendes Vorlegeband (Empfehlung: Astorpol / 2x6mm) aufbringen, auf die Sprossenleisten zwei Bahnen mit beidseitig klebendes Vorlegeband (Empfehlung: Vitomount 125S-30 / 2x6mm) aufbringen.
- Mittig des Sprossenfeldes punktweise Silikonraupen legen (ca. 5cm lang).

Achtung! Die Auftragsmenge ist so zu wählen, das beim Auflegen und andrücken des Glases seitlich kein Silikon austritt!
- Sprossenrahmen bzw. Glasleisten auf der Falzseite mittels Drahtstiften oder ausreichend dimensionierten Schrauben befestigen (Verschraubungspunkte immer vorbohren und unterlegen).

Achtung! Verletzungsgefahr bei Drahtstiften, diese bitte versenken.
- Türblatt wenden und die Glasscheibe einsetzen. Die Glasscheibe muss seitlich und unten verklotzt werden.
- Umlaufenden Luftspalt zwischen Türblatt und Glasscheibe punktweise mit Silikon ausfüllen.
- Auf der Aufdeckseite nun den Sprossenrahmen bzw. Glasleisten auflegen, festdrücken und mittels Drahtstiften oder ausreichend dimensionierten Schrauben befestigen (siehe Pos. 3)

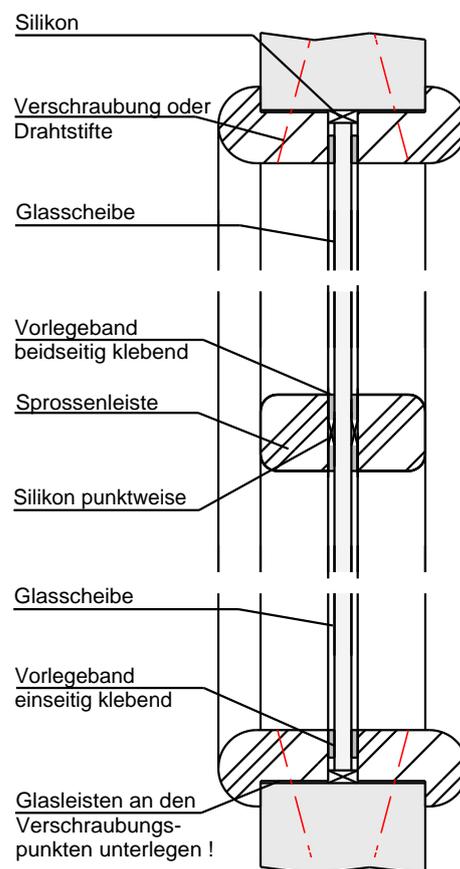

Pflege

Alle Produkte (CPL, Dekor, Lack) besitzen pflegeleichte Oberflächen, die sich durch Abwischen mit einem geeigneten Tuch leicht sauber halten lassen. Die Verwendung von Scheuermitteln und aggressiven Reinigungsmitteln ist zu vermeiden. Für starke Verschmutzungen gibt es einen Reiniger, der für alle Oberfläche geeignet ist.

Achtung! Zum Wischen dürfen keine Mikrofasertücher und Sauberfasern verwendet werden!