







Montageanleitung




Schiebetürbeschlag Holz Version A

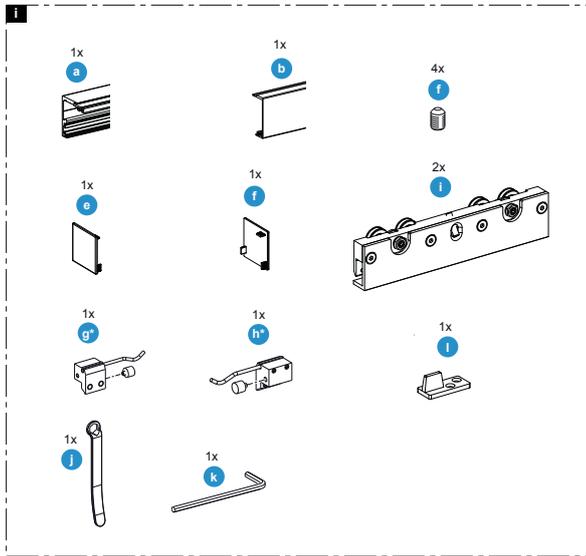


*Der Gummipuffer ist bei starkem Verschleiß oder ähnlichen Problemen auszuwechseln - bei Bedarf, an den Kundenservice wenden.

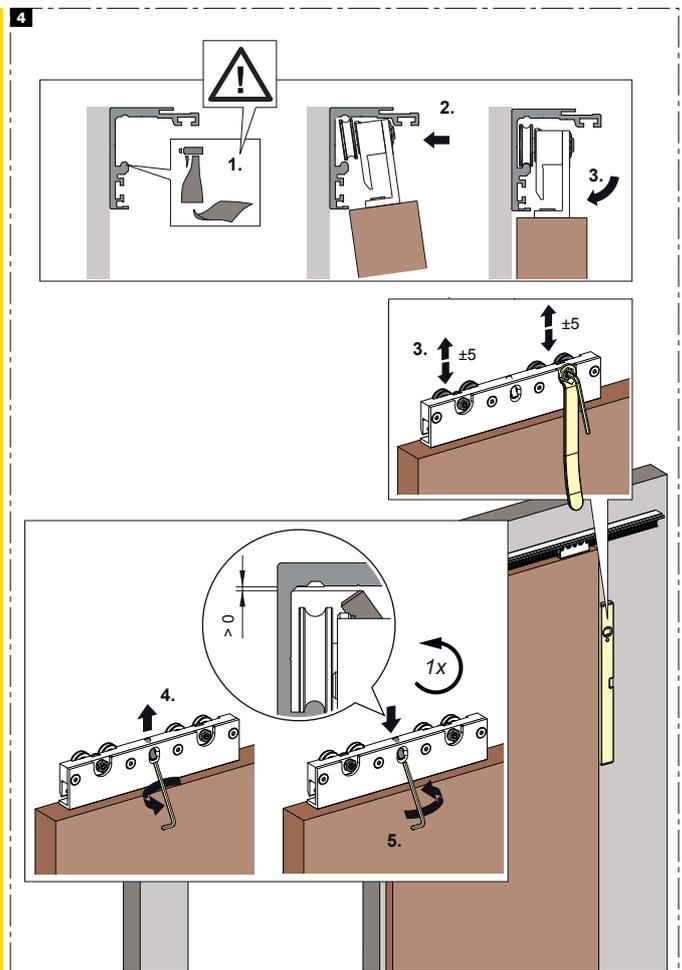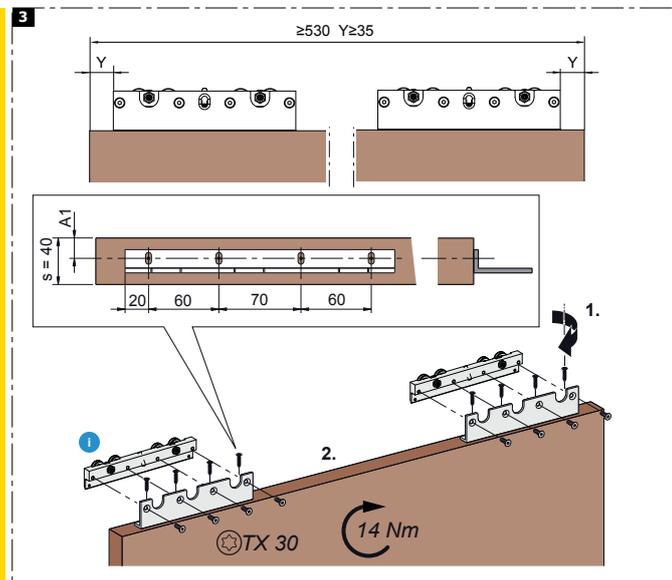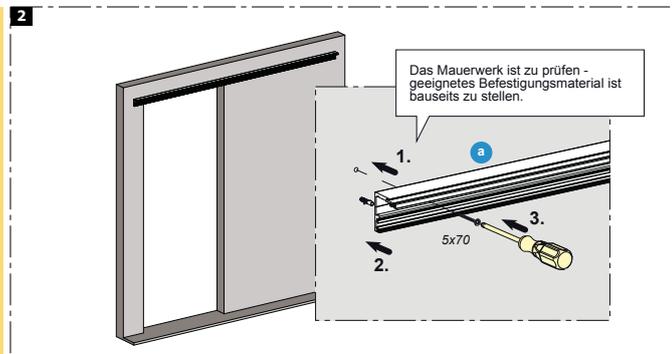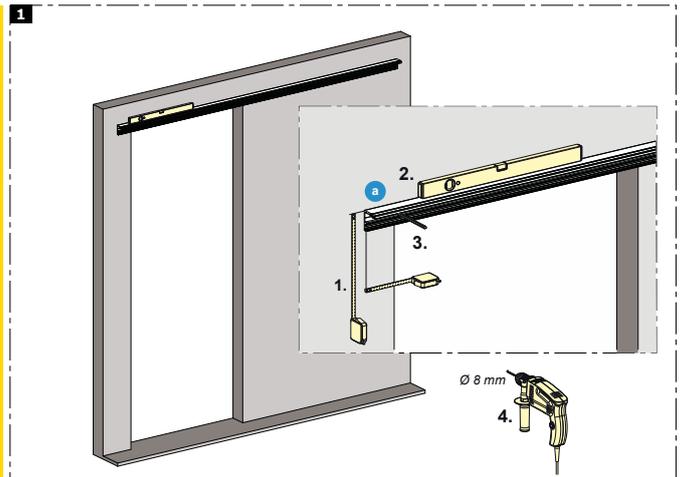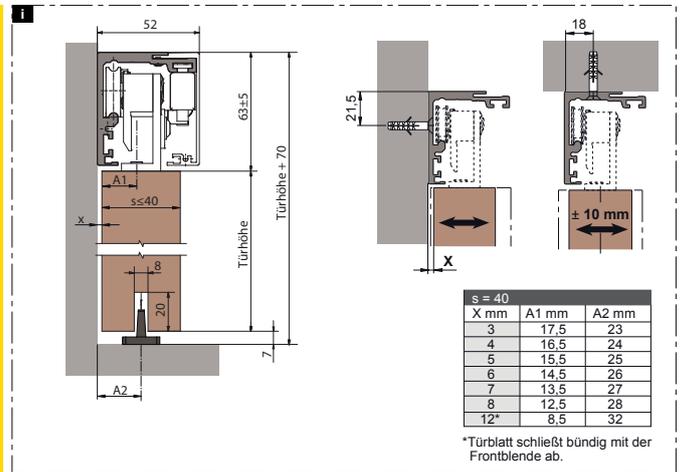

5

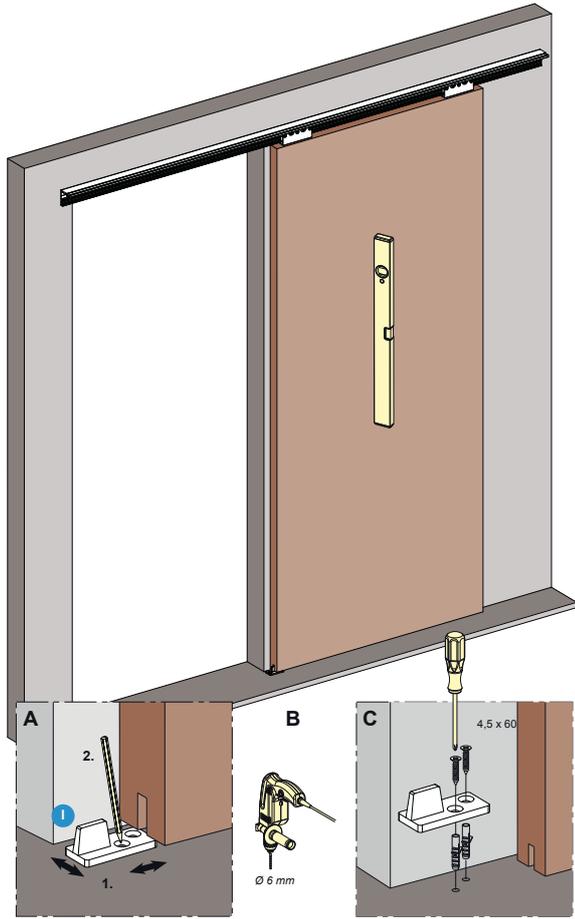

6

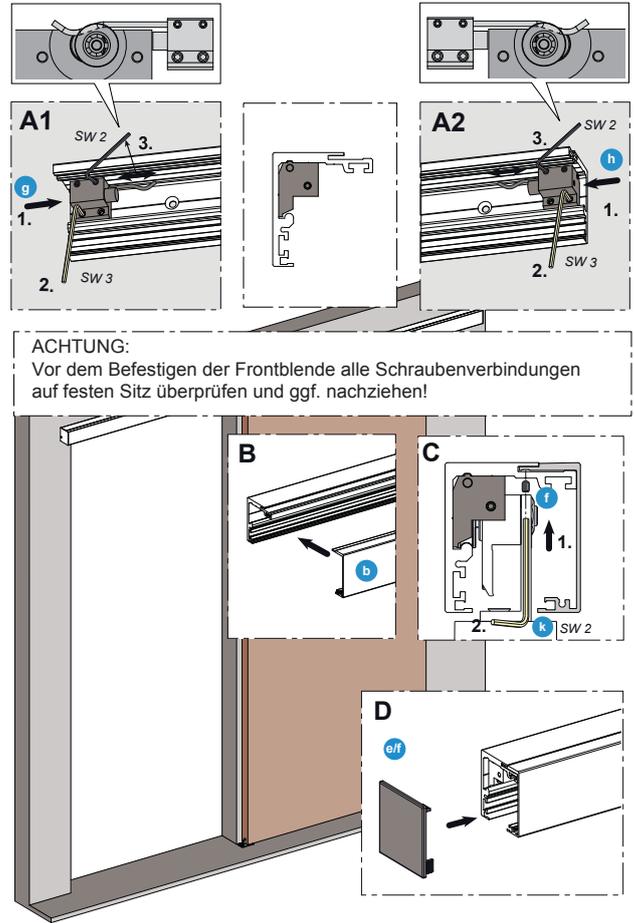

ACHTUNG:

Vor dem Befestigen der Frontblende alle Schraubenverbindungen auf festen Sitz überprüfen und ggf. nachziehen!