


Lieferumfang

- 1 Karton bestehend aus einem Oberlichtanschlag-Mitte incl. Puffer und Klebestreifen

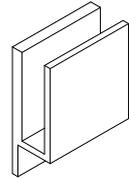

Gebrauchsanleitung

- **Montage der Ganzglastüren + Oberlicht:**
 - Zunächst sind die Türen und das Oberlicht nach der Montageanleitung "Ganzglas Oberlichthalter" einzubauen und auszurichten.
- **Befestigungspunkt anzeichnen:**
 - Bei 2-flügligen Ganzglas-Elementen ist die Mitte der Fuge (4,0mm) am Oberlicht anzuzeichnen. (siehe Abb. 3)
- **Endmontage:**
 - Zuerst die Schutzfolie des beidseitigen Klebebands (Abb.1) entfernen, anschließend einen Silikonstreifen (Abb. 1) an der Innenseite des Oberlichthalters anbringen und diesen mittig an der markierten Stelle auf das Oberlicht aufschieben und fest andrücken (Abb. 2).

Abb. 1

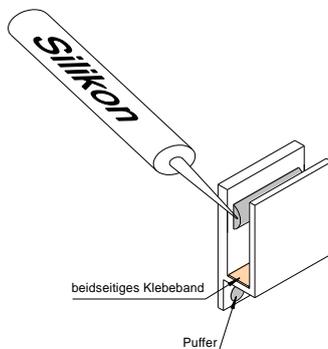


Abb. 2


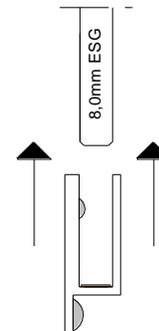


Abb. 3

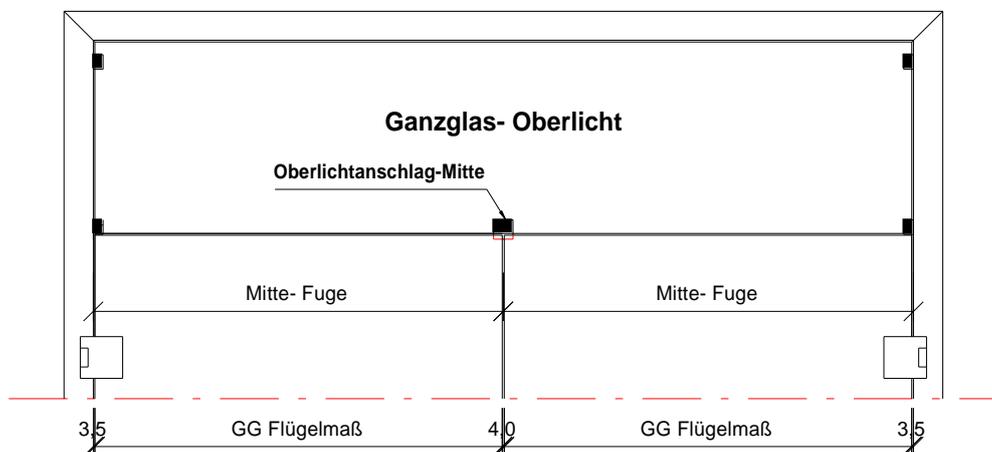

Pflegeanweisung

Aluminiumoberflächen können mit allen nichtscheuernden Reinigungsmitteln problemlos gereinigt werden. Zur Reinigung empfiehlt sich warmes Wasser mit dem Zusatz von wasserweichmachenden, nichtalkalischen Haushaltsreinigungsmittel. Anschließend den Schmutz mit einem feuchten Tuch abwischen und einem trockenen Tuch nachreiben.

Zur Reinigung **nicht** geeignet sind:

- Alle mechanischen Putzgeräte wie Schaber, Drahtbürsten und Stahlwolle
- Chrom-, Silber- und Messingpflegemittel (sie sind oxidlösend)
- Alle Arten von Scheuermitteln (sie zerkratzen die Oberfläche)
- Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein