


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen


Bodenfugen » gefälzt



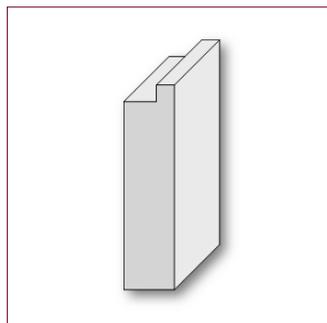


ohne Bodendichtung

Seite 3

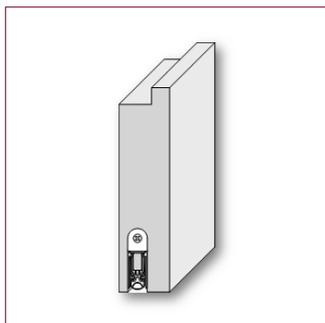

mit Bodendichtung


Seite 4

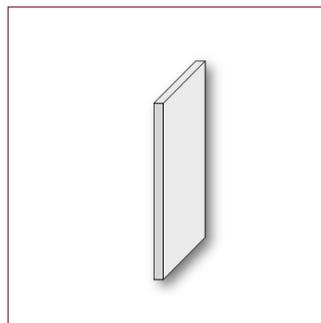

Ganzglastür


Seite 5



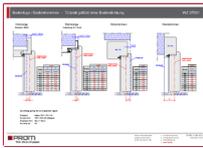

## Türblatt gefälzt ohne Bodendichtung


Standard: Wabe / RST / RS / VS  
Feuerschutz: T30-1-FSA-BE (Belgien)  
Strahlenschutz: Blei-1 / Blei-2  
Feuchtraum: FR

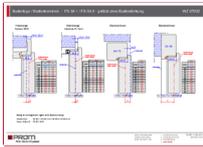

## FS-30-1 / FS-30-2 - gefälzt ohne Bodendichtung


Feuerschutz: FS-30-1 / FS-30-1-LA / FS-30-2 / FS-30-2-LA  
Feuer- Einbruch: FS-30-1-EH2



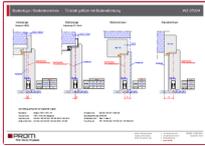


## Türblatt gefälzt mit Bodendichtung

Standard: WaBe / RST / RS / V5  
Feuerschutz: T30-1 FSA-SE (Belgien)  
Rauchschutz: RD-40 / RD-40-2  
Einbruchschutz: EH-45 / EH-45-SD / EH-45-HSD / EH-53  
Schallschutz: SD-32 / SD-37 / HSD-43  
Wärmedämmung: WD-29  
Strahlenschutz: Blei-1 / Blei-2  
Feuchtraum: FR / FR-SD-2 / FR-SD-37 / FR-HSD-43

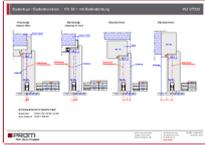


## FS-30-1 - gefälzt mit Bodendichtung

Feuerschutz: FS-30-1-RD / FS-30-1-LA-RD  
Feuer- Einbruch: FS-30-1-EH2-RD

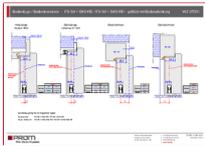

## FS-30-1-SK2-RD / FS-30-1-SK3-RD - gefälzt mit Bodendichtung


Feuerschutz: FS-30-1-SK2-RD / FS-30-1-SK3-RD  
Feuer- Einbruch: FS-30-1-SK2-EH2-RD / FS-30-1-SK3-EH2-RD

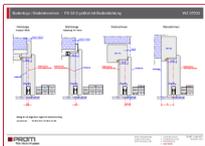

## FS-30-2 - gefälzt mit Bodendichtung

Feuerschutz 2-flügelig: FS-30-2-RD / FS-30-2-LA-RD



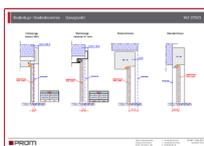

## Bodenfuge Ganzglastür

Ganzglastür

