



PRÜM Türenhandbuch


Türenhandbuch

Allgemeine Informationen

Bodenfugen » stumpf



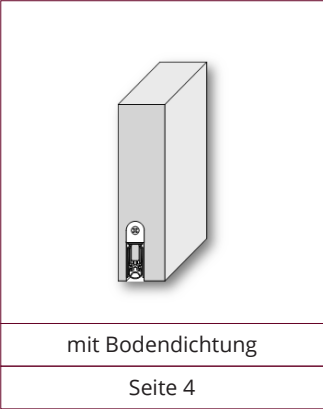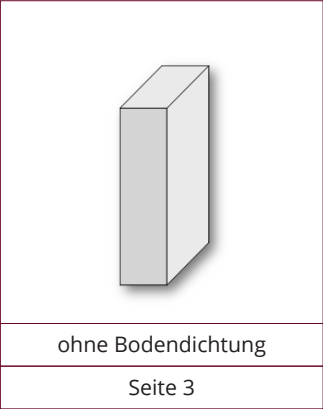


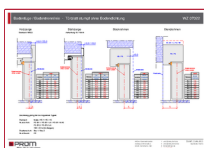

Türblatt stumpf ohne Bodendichtung


Standard: WaBe / RST / RS / VS
Feuerschutz 1-flügelig: FS-30-1 / FS-30-1-LA / FS-30-1-EH2
Feuerschutz 2-flügelig: FS-30-2 / FS-30-2-LA
Feuerschutz Belgien: T30-1-STU-BE (Belgien)
Strahlenschutz: Blei-1 / Blei-2
Feuchtraum: FR



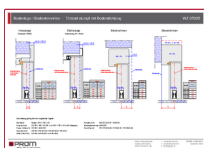

Türblatt stumpf mit Bodendichtung

Standard: WaBe / RST / RS / VS
 Feuerschutz: FS-30-1-RD / FS-30-1-LA-RD / T30-1-STU-BE (Belgien)
 Feuer: Einbruch: FS-30-1-EHJ-RD
 Rauchschutz: RD-40 / RD-40-SD / RD-40-HSD / RD-40-2
 Einbruchschutz: EH-45 / EH-45-SD / EH-45-HSD
 Schallschutz: SD-32 / SD-37 / HSD-43
 Wärmedämmung: WDE-39
 Feuchtraum: FR / FR-SD-32 / FR-SD-37 / FR-HSD-43

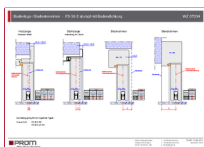

FS-30-2 - stumpf mit Bodendichtung

Feuerschutz 2-flügelig: FS-30-2-RD / FS-30-2-LA-RD

