


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Bodenfugen

stumpf » ohne Bodendichtung



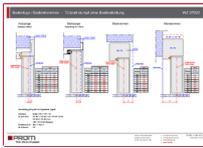

Türblatt stumpf ohne Bodendichtung

Standard: Wabe / RST / RS / VS
Feuerschutz 1-Flügelig: FS-30-1 / FS-30-1-LA / FS-30-1-EH2
Feuerschutz 2-Flügelig: FS-30-2 / FS-30-2-LA
Feuerschutz Belgien: T30-1-STU-BE (Belgien)
Strahlenschutz: Blei-1 / Blei-2
Feuchtraum: FR

