

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen

Montageanleitungen » Sonstige Anleitungen






Bodendichtung
 Seite 3



Bohrschablone PRÜM
 Seite 4

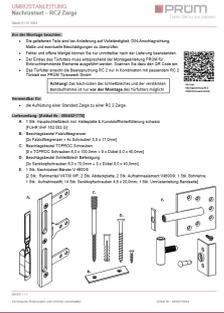


Nachrüstset RC Zarge
 Seite 5



Nachrüstsets NR35
 Seite 6




Nachrüstset ST108
 Seite 7



Intarsia- Leisten
 Seite 8



Überlackieren grundierte + rohe Oberflächen
 Seite 9

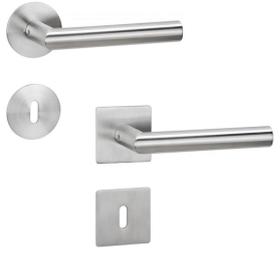

Türdrücker
 Seite 10



Bandsystem TECTUS
 Seite 11



Fingerschutz Athmer Nr-30
 Seite 12



Ganzglas Bänder
 Seite 13



Ganzglas Schloss + Türdrücker
 Seite 14



Argenta 80/80A
 Seite 15


Montageanleitungen - Sonstige - Bodendichtung



Montageanleitung Bodendichtung

Athmer Schall-Ex-L 15-30 WS (T-8)
Athmer Schall-Ex-L 15-30 OS

Stand: 12/2014

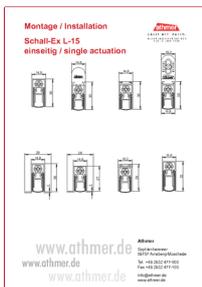

Montageanleitung Bodendichtung


Athmer Schall-Ex-L 15-30

ALTE VARIANTE (bis ca. Mitte 2022)

Stand: 01/2010



Montageanleitungen - Sonstige - Bohrschablone Distanzschrauben

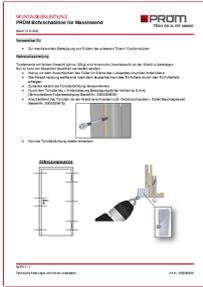

Montageanleitung Bohrschablone Massivwand

Bohrschablone PRÜM für Massivwand
(Distanzschrauben 6/10x100)

Stand: 13.12.2022




Montageanleitung Bohrschablone Leichtbauwand

Bohrschablone PRÜM für Leichtbauwand
(Schrauben z.B. Würth Assy Zebra pias 4,8x70)

Stand: 11.09.2023



Montageanleitung - Nachrüstset RC Zarge -

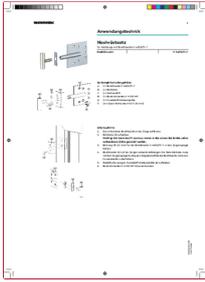

Montageanleitung RC Zarge Bandaufnahmen Umrüstung

Stand: 02-2024




Montageanleitung RC Zarge Schließblech Umrüstung

Stand: 05-2024



Montageanleitungen - Sonstige - Nachrüstset Schließblech Nr.35

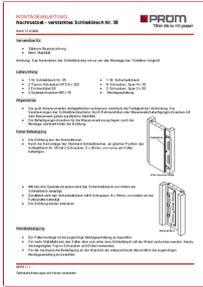


Montageanleitung verstärktes Schließblech Nr-35

Nachruestset Nr-35

Stand: 13.12.2022



Montageanleitungen - Sonstige - Nachrüstset Bandaufnahme ST-108

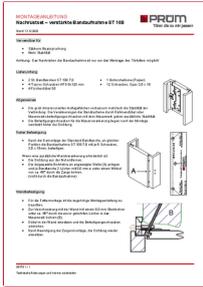


Montageanleitung verstärkte Bandaufnahme ST108

Nachrüstset ST108

Stand: 13.12.2022



Montageanleitungen - Sonstige - Intarsia Leisten

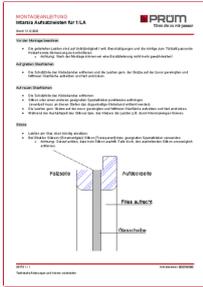

Montageanleitung Intarsia- Leisten

Intarsia 1/LA Aufsatzeleisten

Stand: 13.12.2022



Montageanleitungen - Sonstige - Überlackieren von grundierten und rohen Oberflächen



Überlackieren von grundierten und rohen Oberflächen


Verfahrensanleitung zum Überlackieren von grundierten und rohen Türoberflächen

Stand: 22.02.2021

Hinweis:


Die Gewährleistung ist auf das gelieferte Produkt beschränkt. Die fachgerechte Be- und Verarbeitung obliegt dem Verarbeiter/Käufer. Bei Weiterverarbeitung wird keine Gewährleistung und Haftung für die Verarbeitung und die Eignung des Produktes übernommen.



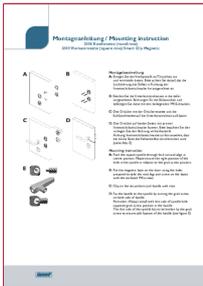

Montageanleitung Türdrücker


Variante 2336 mit Rundrosette (Standard- Variante)
Variante 2311 mit Vierkantrosette (Standard- Variante)

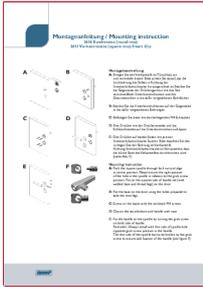

Montageanleitung Türdrücker

Variante 2636 mit Rundrosette (flache Variante)
Variante 2611 mit Vierkantrosette (flache Variante)



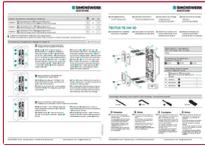

Montageanleitung TECTUS TE 340 3D

Stand: 04.02.2019

(Quelle: www.simonswerk.de)



Montageanleitung TECTUS TE 540 3D

Stand: 06.02.2019

(Quelle: www.simonswerk.de)



Montageanleitung TECTUS TE 640 3D

Stand: 06.02.2019

(Quelle: www.simonswerk.de)






Montageanleitung Athmer Fingerschutz Nr-30

Lieferumfang / Montage / Anwendung / Demontage
Quelle: www.athmer-fingerschutz.de




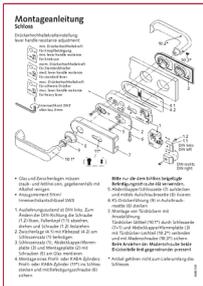

Montageanleitung Ganzglas

Schloss Türdrücker Ravenna

Stand: 04/2013

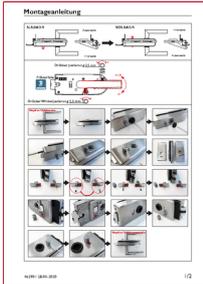


Montageanleitung Ganzglas

Schloss Türdrücker Quadral WC

Badschloss mit kleinem Riegel

Stand: 28.01.2020



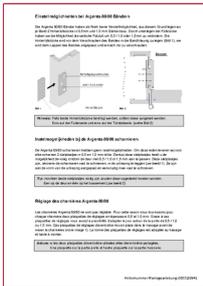

Belgien Argenta 80/80A

- Einstellmöglichkeiten bei Argenta 80/80A
- Hinweise Hinterfüllstücke

Stand: 11.01.2024

