


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Montageanleitungen

Standardtüren » Geschosshoch / Windfang

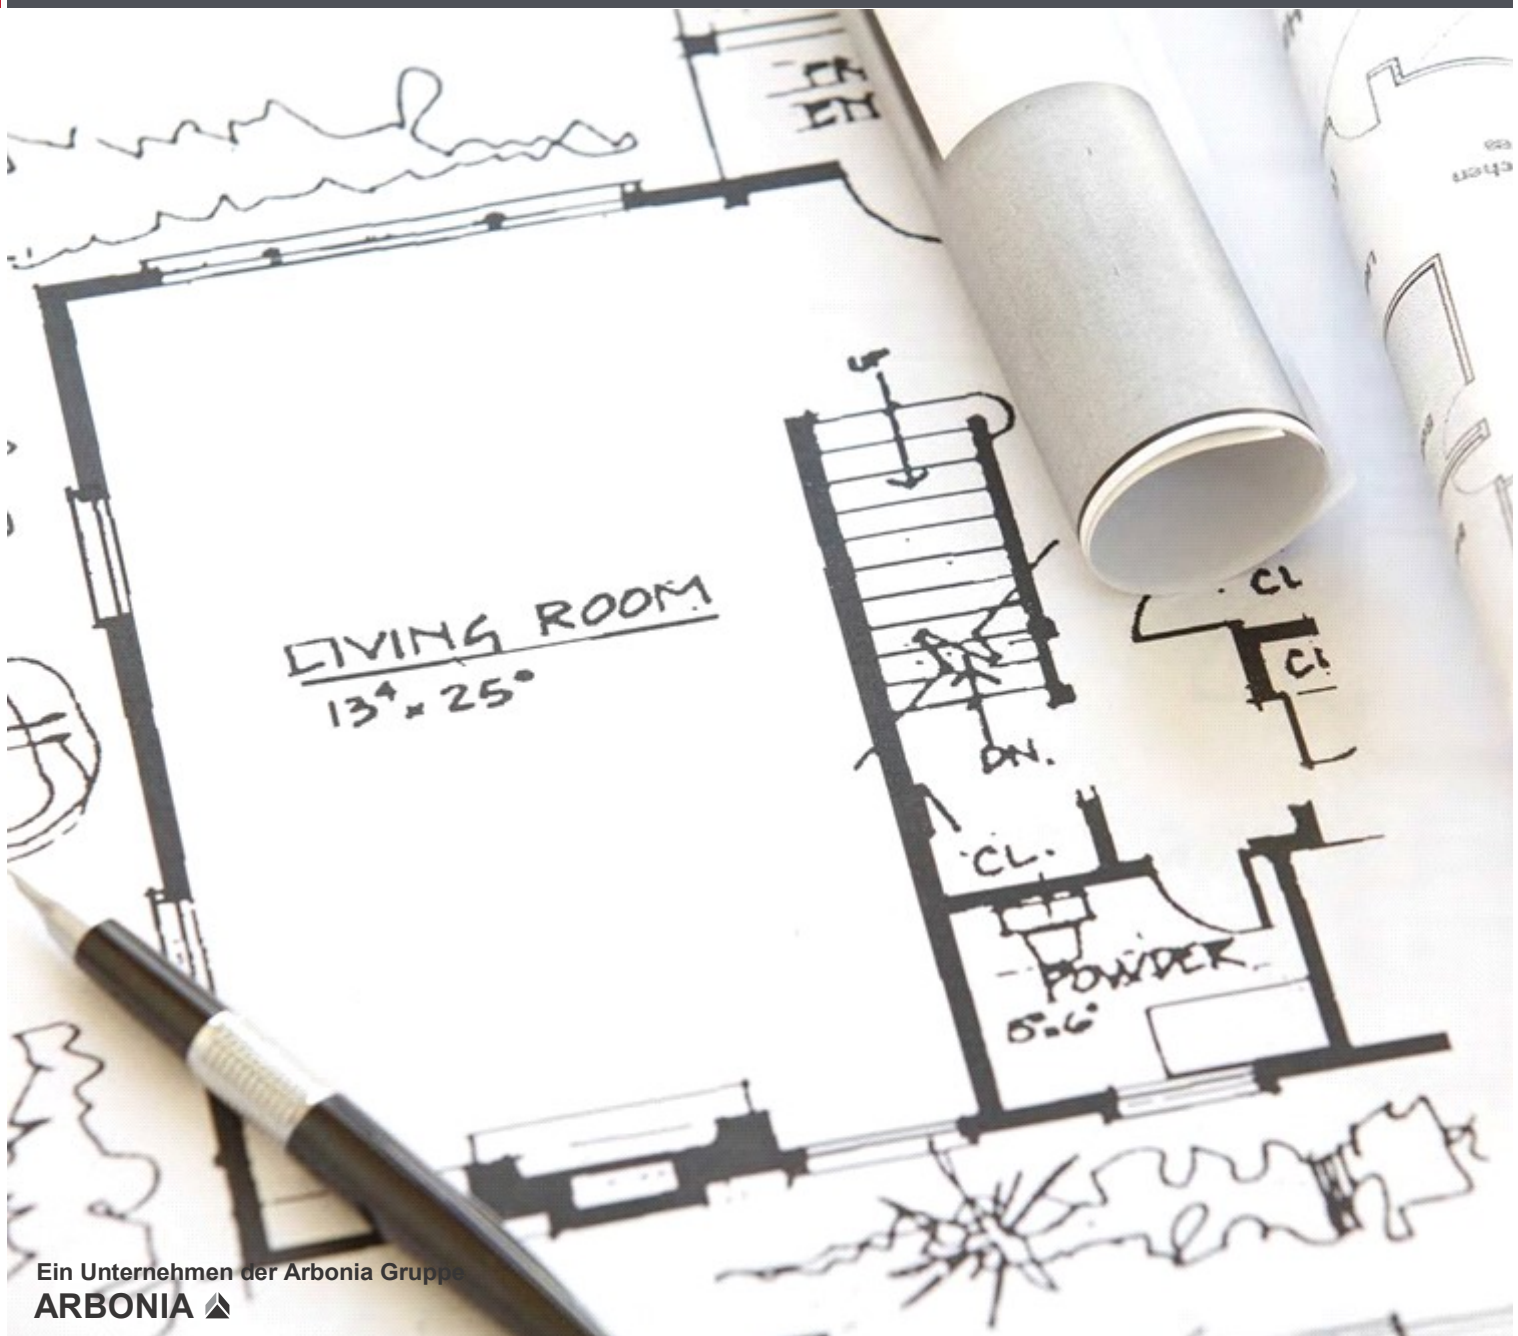


Montageanleitungen Geschosshoch und Windfang



Montageanleitung Türfutter geschosshoch

Windfang WF1 / WF2 / WF3 / WF4
gefälzt / stumpf
Oberlicht / Oberblende
mit Kämpfer / ohne Kämpfer

Stand: 26.09.2022

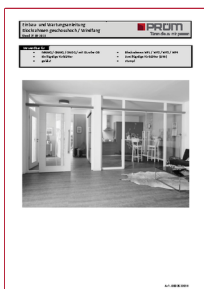

Montageanleitung für Blockrahmen Geschosshoch + Windfang

Windfang WF1 / WF2 / WF3 / WF4
gefälzt / stumpf
Oberlicht / Oberblende
mit Kämpfer / ohne Kämpfer

Stand: 26.09.2022

