

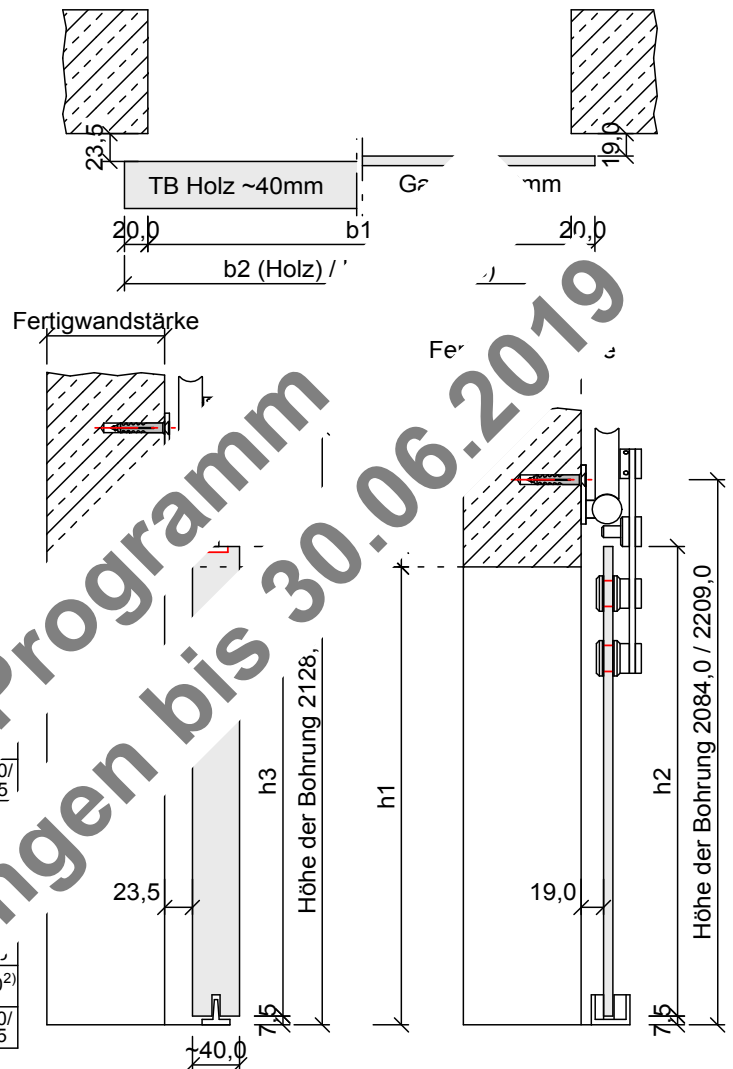
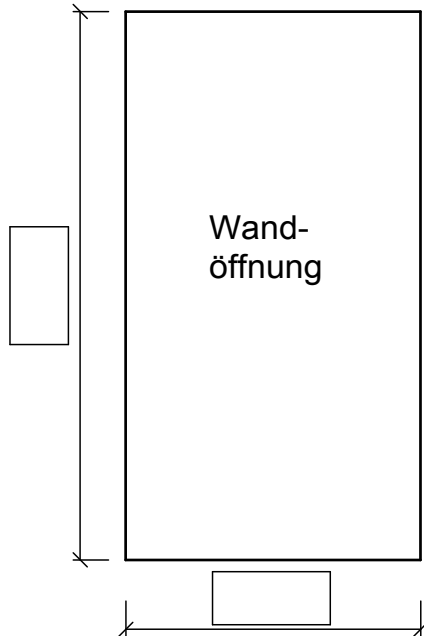
Bestellvorlage 37**Schiebetür Holz / Glas - Beschlag ART - ohne Türfutter**

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Wandöffnungsmaße anzugeben!




Maßgruppe		Türblatt 1-flügelig				Türblatt 2-flügelig	
Wandöffnung	Ganzglas	b1	570	695	820	945	1180
		h1	2010/2135	2010/2135	2010/2135	2010/2135	2010/2135
	TB Holz	b1	570	695	820	945	1180
		h1	2010/2135	2010/2135	2010/2135	2010/2135	2010/2135
Türblattmaß	Ganzglas	b2	610	735	860	985	1180
		h2	2020/2145	2020/2145	2020/2145	2020/2145	2020/2145
	TB Holz	b3	610	735	860	985	1180
		h3	2020/2145	2020/2145	2020/2145	2020/2145	2020/2145

 1-flg. ☐ Glas ☐ Holz ☐ Stangengriff / Muschelgriff
 2-flg. ☐ Holz ☐ Glas ☐ Stangengriff / Muschelgriff

Stangengriff
 (Aluminium)

Holz + Ganzglas




Muschelgriff
 (Aluminium / rund)

Ganzglas Ø65

TB Holz Ø65

Muschelgriff
 (Aluminium / oval)

nur bei TB Holz

**Berechnung Türmaße bei ART ohne Türfutter****Türblatt Holz:**
 Türbreite = Wandöffnungsweite + 40mm
 Türhöhe = Wandöffnungshöhe + 10mm
Türblatt Ganzglas:
 Türbreite = Wandöffnungsweite + 40mm
 Türhöhe = Wandöffnungshöhe + 10mm

TB Breite 1-flg.

☐ 610☐ 735☐ 860☐ 985

TB Breite 2-flg.

☐ 1220/1240☐ 1470/1490☐ 1720/1740☐ 1970/1990Sonderbreite TB Höhe
(Ganzglas/Holz)☐ 2020☐ 2145Sonderhöhe

1) 2 x (610 / 735 / 860 / 985) = 1220 / 1470 / 1720 / 1970

2) 2 x (622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5) - 5mm Überschlag = 1240 / 1490 / 1740 / 1990

Stand: 31.08.2017

